

Substituição de Amortecedores - Fiat Punto

amortecedores dianteiros

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA

MCPHERSON, BANDEJA, MOLA HELICOIDAL, BARRA ESTABILIZADORA E

Amortecedor Turbogas Dianteiro (e): GP32643

Punto 1.4 Attractive / ELX 07/... / 1.8 HLX 07/10

Amortecedor Turbogas Dianteiro (e): GP32851

Punto 1.8 Tritec / Tjet / Sport / Tritec Sport (incl. Dualogic/ Black) 10 / ...

Amortecedor Turbogas Dianteiro (d): GP32644

Punto 1.4 Attractive / ELX 07/... / 1.8 HLX 07/10

Amortecedor Turbogas Dianteiro (d): GP32852

Punto 1.8 Tritec / Tjet / Sport / Tritec Sport (inclusive Dualogic) 10 / ...



- 1** Com o veículo no solo, remova os limpadores do para-brisa e o defletor de água.



Suspenda o veículo e remova a bieleta e os parafusos da manga de eixo.

3



4

Remova também o flexível e o cabo sensor do ABS.



5

Retire o conjunto e prenda-o na morsa. Na bancada, coloque o encolhedor de molas e remova a porca, a arruela, o coxim, a coifa, a mola e por fim o batente do amortecedor

6

Substitua o amortecedor, não esquecendo de efetuar o escorvamento. Verifique também os demais componentes como o coxim, a coifa e o batente. Se apresentarem desgastes, substitua-os. Dessa forma todo o conjunto trabalhará na mesma condição.



2

Afrouxe a porca da haste do amortecedor e as porcas de fixação do coxim.

7

Atenção para a posição correta do ressalto do coxim: Para veículos com direção hidráulica, o ressalto deve estar voltado para a frente do veículo. Já para veículos com direção mecânica, o ressalto deve ficar voltado para trás.

amortecedores traseiros

CARACTERÍSTICAS DA SUSPENSÃO TRASEIRA

EIXO DE TORÇÃO, MOLA HELICOIDAL E AMORTECEDOR TURBOGAS.

Amortecedor Turbogas Traseiro: GB47963

Punto Attractive HLX 1.8 07/10 / Attractive ELX 1.4 07/...

Amortecedor Turbogas Traseiro: GB48110

Punto Essence / Tjet 1.6/ 1.8 10/... / Sporting 1.6/ 1.8 10/... / Tritec Sporting 1.6 / 1.8 10/...



1

Levante o veículo e retire as rodas e apoie o eixo com cavaletes para aliviar a tensão no amortecedor.



2

Remova o parafuso de fixação inferior do amortecedor.



3

Retire os parafusos de fixação superior do amortecedor.


4

Retire o amortecedor e prenda-o na morsa. Na bancada, remova a porca que prende o coxim do amortecedor e substitua-o, não esquecendo de efetuar o escorvamento.

5

Monte todas as peças do conjunto na bancada, acompanhando a sequência correta dos componentes e, em seguida, monte o conjunto no veículo.

Na hora da troca dos amortecedores, é importante verificar também o estado dos demais componentes da suspensão. Caso necessite substituí-los, a Magneti Marelli Cofap possui a consulta rápida, disponível no site mmcofap.com.br, onde você poderá encontrar os códigos dos itens comercializados pela empresa, no mercado de reposição, para o seu veículo.

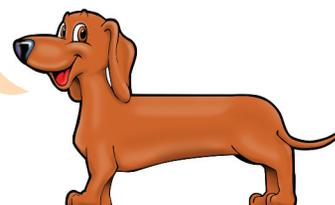

AMORTECEDOR COFAP.
O melhor amigo do carro e do dono do carro.

cofap

0800.0194.054
Discagem Direta Gratuita